
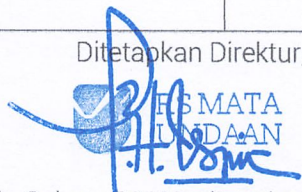


ORIGINAL

 RSMATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PEMELIHARAAN MESIN LIFT		
	Nomor Dokumen : 2203/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Prosedur tetap pemeliharaan <i>lift</i> adalah standar baku, mengenai langkah-langkah pengoperasian/penggunaan alat Slitlamp.		
Tujuan	Agar mesin <i>lift</i> selalu dalam keadaan siap pakai dan aman di gunakan untuk beraktivitas di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor: 2132/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Sistem Mekanikal dan Elektrikal.		
Prosedur	Persiapan Alat : 1. AVO meter 2. Obeng 3. Tang 4. Form pemeliharaan 5. Alat tulis Waktu : 1. Setiap bulan untuk <i>preventif maintenance</i> 2. Saat terjadi kerusakan Petugas : Staff UPSP Tempat : Mesin <i>Lift</i> Pelaksanaan 1. Persiapkan alat-alat antara lain: multi tester, obeng, tang untuk melakukan perbaikan maupun perawatan mesin <i>lift</i> . 2. Informasikan bila akan melakukan perawatan/perbaikan mesin <i>lift</i> dan memasang tanda "LIFT DALAM PERBAIKAN". 3. Lakukan pengecekan kondisi kebersihan ruangan mesin dua minggu sekali. a. Lakukan pengecekan sensor beban. b. Lakukan pengecekan limit sensor. c. Lakukan pengecekan sensor pintu . d. Lakukan pengecekan gear OLI. e. Lakukan pengecekan rotari mesin. f. Lakukan pengukuran ketebalan pada wire rope.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PEMELIHARAAN MESIN LIFT		
	Nomor Dokumen : 2203/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	g. Lakukan pengecekan instalasi listrik untuk normalisasi proses kerja mesin. h. Lakukan Pengukuran tegangan listrik dengan standar/tidak normal dll). 4. Koordinasikan dengan unit terkait setiap melakukan perawatan atau perbaikan (sehubungan dengan kepentingan pasien maupun pengunjung).		
Instalasi Terkait	1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. Administrasi Umum 3. Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan		